


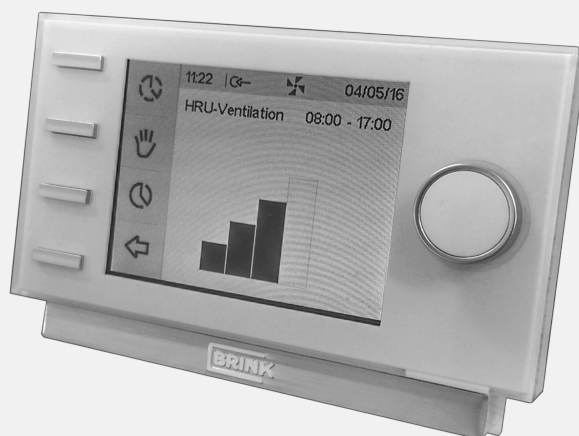

Air for life

Navodila za namestitev

Brink Air Control
Slovenščina



Kazalo vsebine

1 Uporabniški priročnik.	3	10.2 Garancija.	29
1.1 Opis Brink Air Control.	3	11 Dodatek: Standardne nastavitve tedenskih programov	30
1.2 Uporabljeni simboli.	3	11.1 Standardni program P1.	30
2 Tehnični podatki.	4	11.2 Standardni program P2.	31
2.1 Splošni podatki izdelka.	4	11.3 Standardni program P3.	32
2.2 Okoljski vplivi.	4		
2.3 Pregled upravljalnih krmilnih elementov.	5		
2.4 Pregled glavnega zaslona različice prikaza.	5		
2.5 Načini prezračevanja.	6		
3 Previdnostni ukrepi in varnostne informacije.	7		
3.1 Splošno.	7		
3.2 Med nameščanjem.	7		
3.3 Med uporabo.	7		
3.4 Med vzdrževanjem.	8		
3.5 Za okolje.	8		
4 Sestavljanje in namestitev (ki jo mora opraviti inštalater).	9		
4.1 Sestavljanje.	9		
4.1.1 Odklop operacijskega modula s stenskega nosilca.	9		
4.1.2 Montaža stenskega nosilca.	9		
4.1.3 Priključitev na električno napetost.	10		
4.1.4 Zamenjava operacijskega modula na stenskem nosilcu.	10		
4.2 Namestitev.	11		
4.2.1 Nastavitev jezika.	11		
4.2.2 Nastavitev časa.	12		
4.2.3 Nastavitev datuma.	13		
5 Opis delovanja; način uporabe.	14		
5.1 Pomikanje: splošni opis.	14		
5.2 Tedenski programi P1, P2 in P3.	15		
5.2.1 Standardne nastavitve P1, P2 in P3.	15		
5.2.2 Ustvarjanje programa P1.	16		
5.2.3 Ustvarjanje programa P2.	17		
5.2.4 Ustvarjanje programa P3.	18		
5.3 Aktiviranje tipa programa (P1, P2 ali P3).	19		
5.4 Začasna premostitev programa.	19		
5.5 Premostitev programa za daljše časovno obdobje.	20		
5.6 Nastavitev vrednosti načina prezračevanja.	21		
5.7 Pridobivanje nastavitve.	22		
5.8 Tovarniške nastavitve povezane naprave.	23		
6 Vzdrževanje.	24		
6.1 Splošno vzdrževanje.	24		
6.2 Čiščenje ali zamenjava filtra.	24		
6.2.1 Obvestilo za filter.	24		
6.2.2 Odstranjevanje, čiščenje ali zamenjava.	24		
6.2.3 Ponovna nastavitev obvestila za filter.	25		
7 Demontaža.	26		
8 Popravila.	27		
9 Okolje.	28		
10 Odpravljanje napak in garancija.	29		
10.1 Odpravljanje napak.	29		

1 Uporabniški priročnik

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup naprave Brink Air Control. Ta uporabniški priročnik vsebuje vse potrebne informacije za hitro seznanjanje z izdelkom. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo izdelka skrbno preberete te informacije.

Ta uporabniški priročnik je namenjen inštalaterju in končnemu uporabniku naprave Brink Air Control. Zahtevane podatke lahko v uporabniškem priročniku poiščete s pomočjo kazala vsebine.

To je razširjeni uporabniški priročnik. Poleg tega uporabniškega priročnika je na voljo tudi hitri vodnik.

Ta uporabniški priročnik skrbno hranite!

Za več informacij ali naročanje priročnikov se obrnite na:

Brink Climate Systems B.V.
Mailbox 11
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands
Telefon: +31 (0) 522 46 99 44
Faks +31 (0) 522 46 94 00
E-pošta: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Opis Brink Air Control

Namenska in nenamenska uporaba

Brink Air Control se lahko uporablja le v kombinaciji z izdelki, ki jih je odobrilo podjetje Brink Climate Systems B.V.

Brink Climate Systems B.V. ne odgovarja za morebitno škodo, ki jo povzroči neprimerna, nepravilna ali nespametna uporaba. Pomembno je, da uporabnik v celoti razume ta uporabniški priročnik.

Delo z drugimi napravami

Brink Air Control je povezan z drugimi napravami. HRU (enota za rekuperacijo toplote) je za pravilno delovanje odvisna od delovanja teh naprav. Prisotnost teh naprav in pravilno delovanje sta predpogoj za uporabo Brink Air Control.

1.2 Uporabljeni simboli



Opozorilo!

Uporabnik se lahko (resno) poškoduje ali resno poškoduje izdelek.

Opozorilo kaže na tveganje za škodo uporabnika ali izdelka, če uporabnik postopkov ne izvede skrbno.



Previdno!

Izdelek je lahko ogrožen. »Previdno« označuje tveganje za poškodbe izdelka, če uporabnik postopkov ne izvede skrbno.



Opomba!

Opomba z dodatnimi informacijami za uporabnika. Opomba usmeri pozornost uporabnika na morebitne težave.

2 Tehnični podatki

2.1 Splošni podatki izdelka

Opis izdelka

Ime: Brink Air Control

Tehnični podatki izdelka

Elektrika: 15 do 24 voltov

Poraba energije: 1,5 vata

Zaščitni razred: IP30

Rezerva moči: > 48 ur

Okoljski pogoji

Temperatura okolja: 0 °C do 50 °C

Temperatura skladiščenja: -20 °C do 60 °C

Vlažnost: 10 % do 90 %


Ostalo: Izključno za notranjo uporabo

2.2 Okoljski vplivi


Brink Air Control je treba za pravilno delovanje namestiti in uporabljati v prostoru s pravilnimi okoljskimi pogoji. Brink Air Control lahko namestite samo v zaprtih prostorih, ne v bližini vira toplote, radiatorja, na prepihu ali v vlažnem okolju. Brink Air Control tudi ne sme biti izpostavljen neposrednemu toplotnemu sevanju (sončna svetloba). Brink Air Control prav tako ne sme biti nameščen v bližini magnetnega polja. To lahko poškoduje notranje sestavne dele.

2.3 Pregled upravljalnih krmilnih elementov

Brink Air Control ima številne gumbе, s katerimi lahko upravljate napravo:

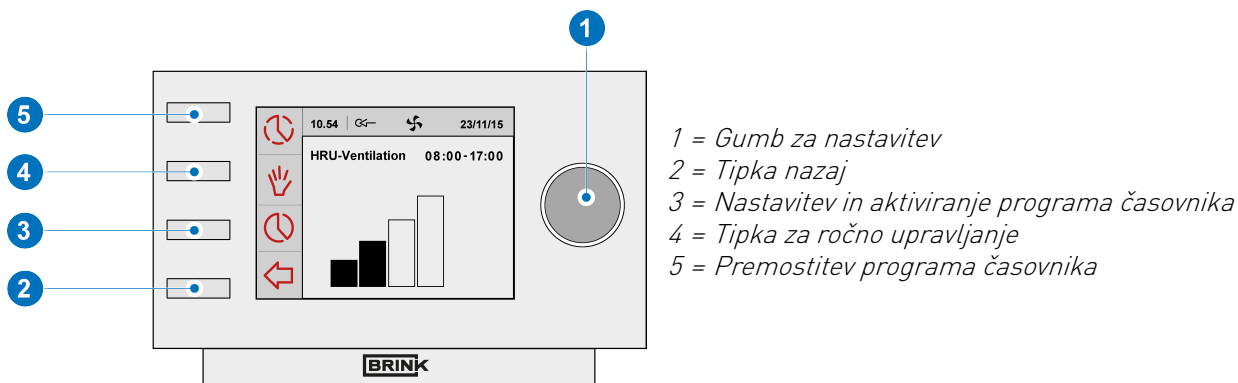

2.4 Pregled glavnega zaslona različice prikaza

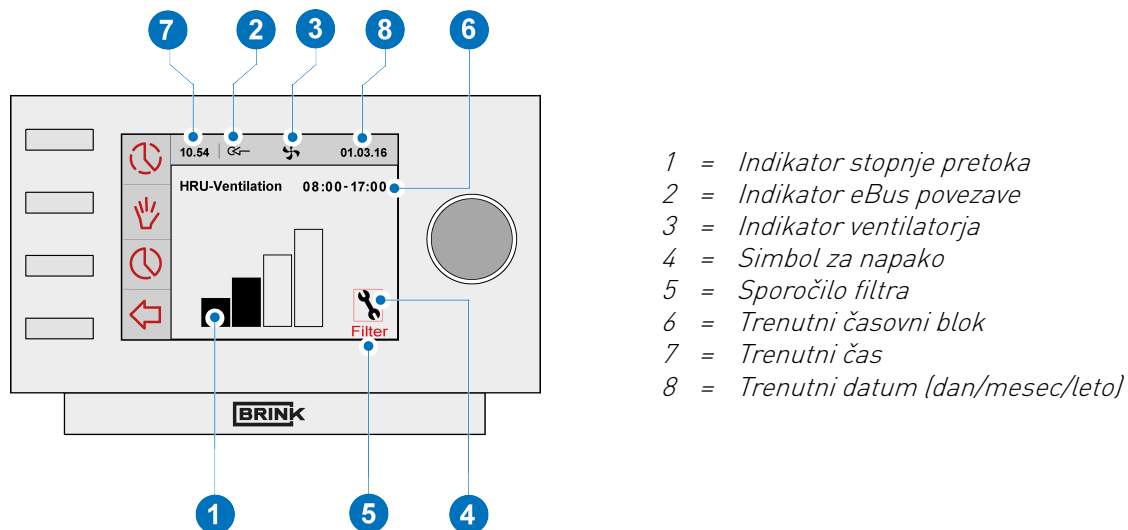


2.5 Načini prezračevanja

Brink Air Control ima štiri načine prezračevanja. Način prezračevanja lahko aktivirate sami (za več informacij glejte → [Opis delovanja; način uporabe](#) stran 14). Vsak način prezračevanja lahko prilagodite sami (za več informacij glejte → [Nastavitev vrednosti načina prezračevanja](#) stran 21). Nastavljene vrednosti lahko obnovite v meniju Informacije o napravi (glejte spodaj).

	1
	2
	3

Načini prezračevanja

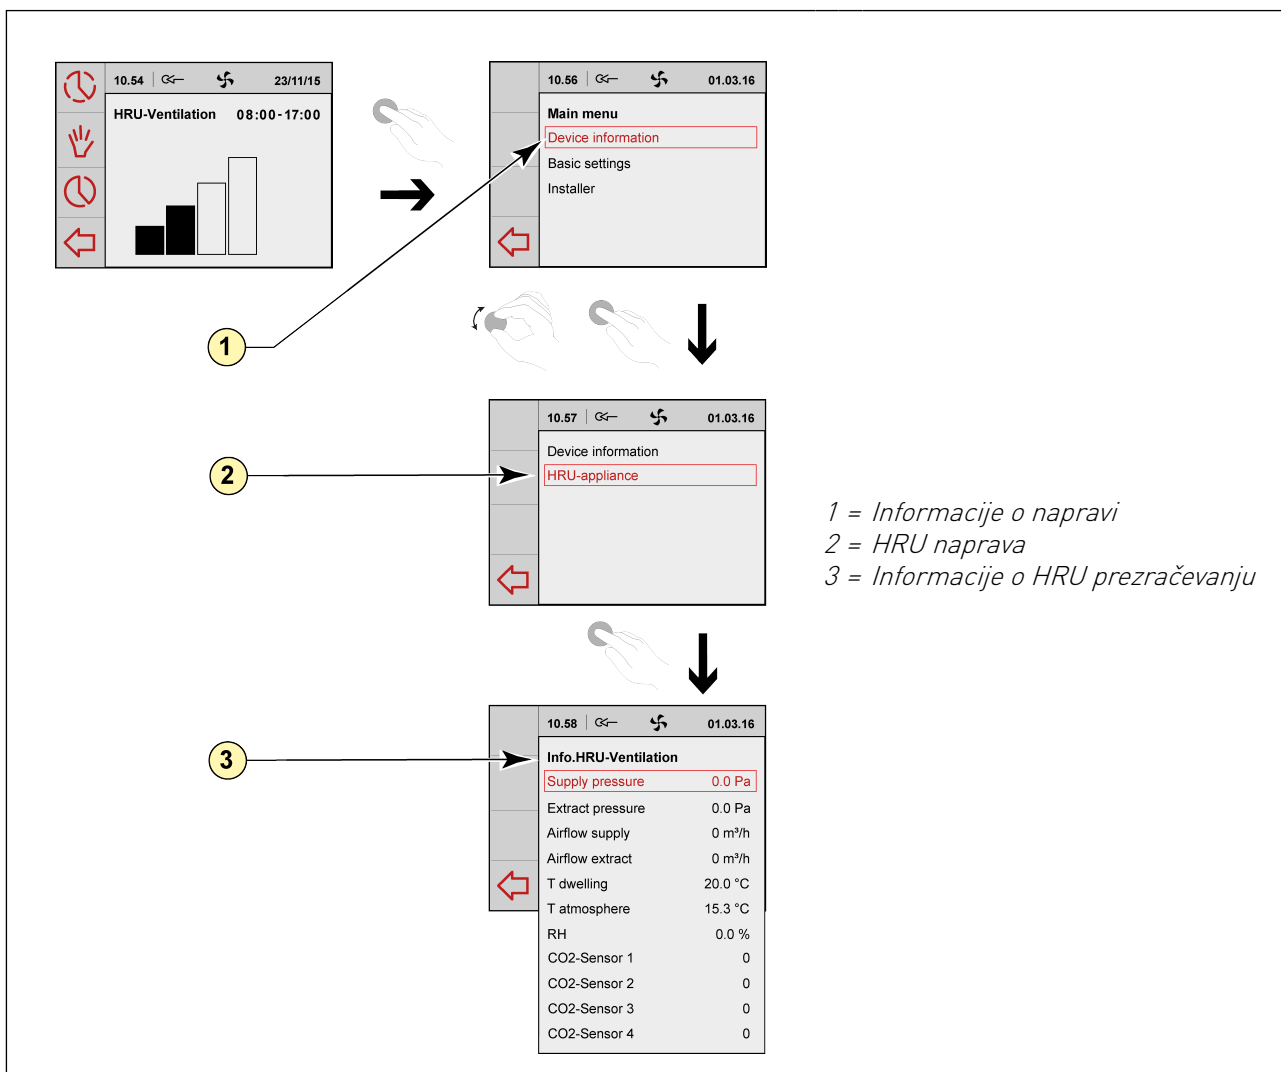

3 Previdnostni ukrepi in varnostne informacije

3.1 Splošno

Opozorilo!

Namestitev in sestavljanje, ki sta potrebna za zagon vašega Brink Air Control, naj izvede inštalater, ki ga odobri Brink Climate Systems B.V.



Takoj odklopite napajanje Brink Air Control tako, da iz vtičnice odstranite vtič priključene naprave, če:

- deli Brink Air Control ležijo odprti, so preluknjani ali so močno padli;
- je napajalni kabel je poškodovan;
- je zaslon razpokan ali zlomljen.

Obrnite se na Brink Climate Systems B.V. ali svojega dobavitelja.

Opomba!



- Nikoli ne uporabljajte delov, ki niso originalni nadomestni deli.
- Brink Air Control uporabljajte le v zaprtih prostorih, pri temperaturah med 0 °C in 50 °C in pri relativni vlagi med 0 % in 90 %.
- Vse nastavitve (razen sporočila filtra) bodo izgubljene, če se Brink Air Control pokvari ali če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve. Varnostne kopije niso na voljo.

3.2 Med nameščanjem

Opomba!



Sestavljanje in namestitev mora opraviti inštalater, ki ga odobri Brink Climate Systems B.V. Med namestitvijo je treba upoštevati naslednje zahteve:

- Brink Air Control je treba postaviti na višino približno 1,65 metra nad tlemi;
- Brink Air Control ne smete pokriti, na primer z zavesami ali omaro;
- Za okoljske zahteve si pogledjte odstavek → [Okoljski vplivi](#) stran 4.

3.3 Med uporabo

Opomba!



Nastavitve, ki niso opisane v tem uporabniškem priročniku, so namenjene inštalaterjem, ki jih je odobrilo Brink Climate Systems B.V. Sami jih ne spreminjajte.

3.4 Med vzdrževanjem



Previdno!

Zaslon očistite z mehko krpo.

Za čiščenje zaslona nikoli ne uporabljajte vode in/ali tekočine (za čiščenje).

3.5 Za okolje



Opomba!

Brink Air Control ne smete zavreči med mešane komunalne odpadke, ampak ločeno.

V svoji regiji se pozanimajte, kam lahko Brink Air Control izročite po prenehanju uporabe. Električnih naprav ali delov ne zavrzite, ampak preverite, ali lahko (dele) Brink Air Control predate v recikliranje ali ponovno uporabo.

4 Sestavljanje in namestitvev (ki jo mora opraviti inštalater)

Sestavljanje in namestitvev mora izvesti inštalater, ki ga odobri Brink Climate Systems B.V.


4.1 Sestavljanje

Pri sestavljanju Brink Air Control morate postopoma opraviti korake, opisane v odstavku (→ [Odklop operacijskega modula s stenskega nosilca](#) stran 9) do odstavka (→ [Zamenjava operacijskega modula na stenskem nosilcu](#) stran 10).

4.1.1 Odklop operacijskega modula s stenskega nosilca

Operacijski modul odklopite s stenskega nosilca. Izvedite naslednja dejanja:


- Potisnite krmilno enoto navzgor čez dva vodilna profila stenskega nosilca, da jo lahko odstranite.

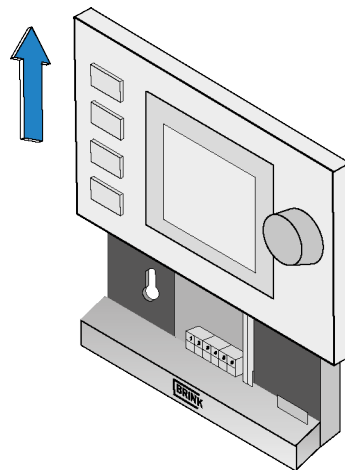

4.1.2 Montaža stenskega nosilca

Stenski nosilec lahko pritrdite na stensko ohišje (Ø 55 mm) ali ga neposredno pritrdite na steno z vijaki in čepi.

- Stenski nosilec privijte na steno v pravilnem položaju. Tukaj morate uporabiti pritrdilne luknje v stenskem nosilcu.

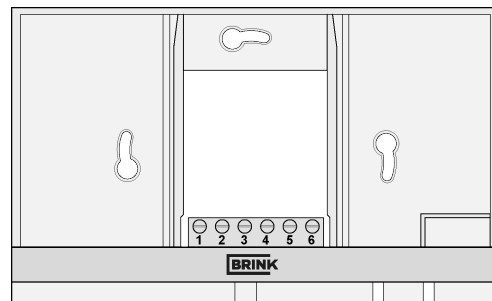


Opomba!

Za več informacij o nameščanju Brink Air Control si oglejte (→ [Med nameščanjem](#) stran 7).

4.1.3 Priklučitev na električno napetost

Za električno povezavo Brink Air Control je treba izvesti naslednja dejanja:




- Napeljite dvožilni kabel (naprave, ki jo želite povezati) skozi odprtino na zadnji strani stenskega nosilca.
- Preverite, ali so konci kablov pravilno olupljeni. V kolikor niso, jih olupite.
- Privijte kabel na priključni sponki št. 1 in št. 2. Več informacij o pravilni povezavi najdete v navodilih za namestitev naprave, ki jo želite povezati.

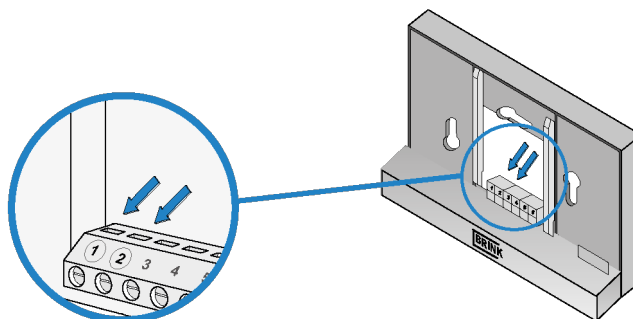

4.1.4 Zamenjava operacijskega modula na stenskem nosilcu

Operacijski modul vstavite v stenski nosilec, ki je nameščen na steni. V ta namen opravite naslednje:

- Potisnite krmilno enoto navzdol čez dva vodilna profila. Prepričajte se, da se vodilni profili stenskega nosilca tesno prilegajo v predvidene utore na krmilni enoti.

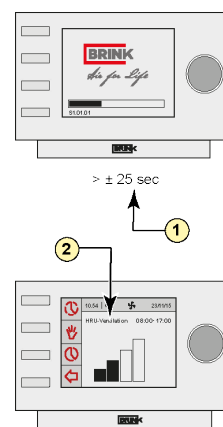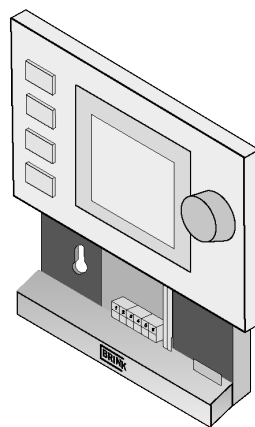

- 1 = ± 25 sekund
2 = HRU prezračevanje




Opomba!

Operacijski modul se mora zaskočiti na stenski nosilec. Šele nato je vzpostavljena ustrezna električna povezava.


4.2 Namestitvev

4.2.1 Nastavitev jezika

Nastavite lahko jezik, v katerem so prikazani meniji.
Za nastavitev jezika izvedite naslednja dejanja:

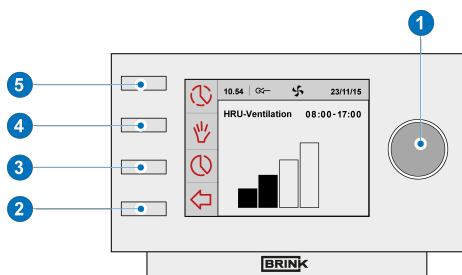

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Izberite »Basic Settings« (Osnovne nastavitve) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Basic Settings« (Osnovne nastavitve).
- Izberite »Language« (Jezik) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Language« (Jezik).
- Izberite želeni jezik z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da nastavite izbran jezik.
- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.

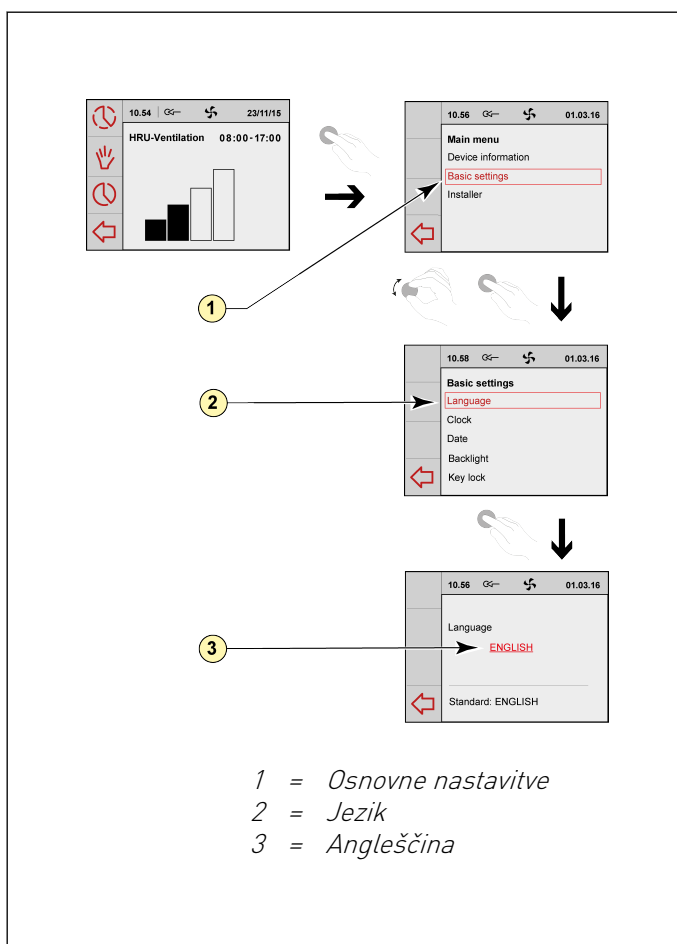


Opomba!

Imena opisanih elementov menija se ne ujemajo z meniji v tem uporabniškem priročniku, če je Flair nastavljen na jezik, ki ni nizozemščina.

4.2.2 Nastavitev časa

Nastavite lahko čas. Čas je viden na glavnem zaslonu. Brink Air Control ima 24-urno obliko prikaza časa. Za nastavitev časa izvedite naslednja dejanja:



- Pritisnite tipko nazaj »**2**«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »**1**«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Izberite »Basic Settings« (Osnovne nastavitve) z vrtenjem gumba za nastavitev »**1**«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »**1**«, odpre se »Basic Settings« (Osnovne nastavitve).
- Izberite »Clock« (Ura) z vrtenjem gumba za nastavitev »**1**«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »**1**«, odpre se »Clock« (Ura).
- Spremenite čas z vrtenjem gumba za nastavitev »**1**«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »**1**«, da potrdite čas.
- Ponovite prejšnja dva koraka za minute in sekunde.
- Pritisnite tipko nazaj »**2**«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.

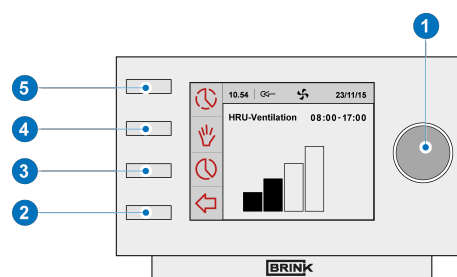

4.2.3 Nastavitev datuma

Nastavite lahko datum. Datum je viden na glavnem zaslonu. Za nastavitev datuma opravite naslednja dejanja:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Izberite »Basic Settings« (Osnovne nastavitve) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Basic Settings« (Osnovne nastavitve).
- Izberite »Date« (Datum) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Date« (Datum).
- Spremenite datum z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Ponovite prejšnja dva koraka za mesece in leto.
- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.

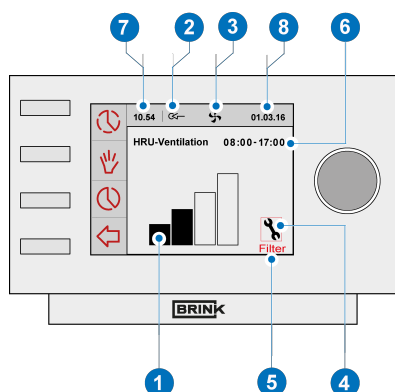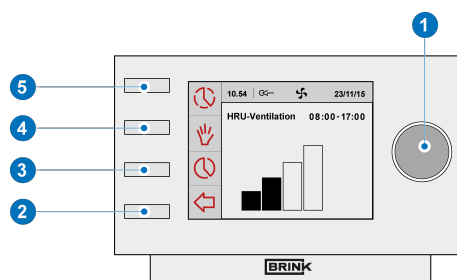

- 1 = Indikator stopnje pretoka
- 2 = Indikator eBus povezave
- 3 = Indikator ventilatorja
- 4 = Simbol za napako
- 5 = Sporočilo filtra
- 6 = Trenutni časovni blok
- 7 = Trenutni čas
- 8 = Trenutni datum



5 Opis delovanja; način uporabe

Z napravo Brink Air Control lahko povečate ali zmanjšate način prezračevanja. To lahko storite z nastavitvijo programa. Med delovanjem lahko program začasno premostite.

5.1 Pomikanje: splošni opis

Pomikanje po menijih


Brink Air Control ima menije, po katerih se lahko pomikate. V ta namen uporabite gumb za nastavitev »1«. Po menijih se pomikate tako, da vrtite gumb za nastavitev »1«. Izbrani element menija lahko odprete s pritiskom gumba za nastavitev »1«.

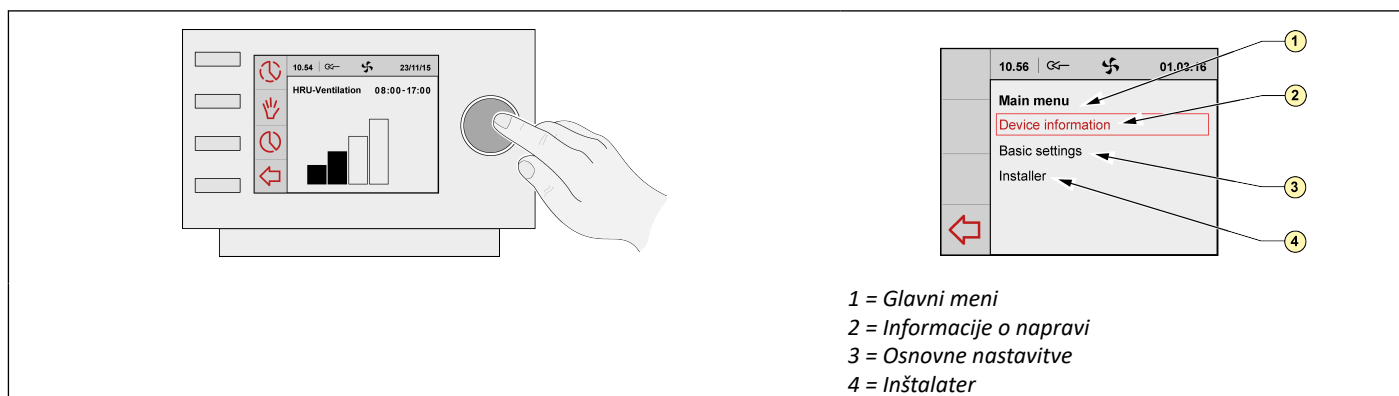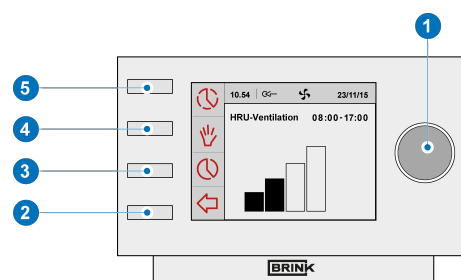

Vrnitev na glavni zaslon

Glavni zaslon je začetni zaslon naprave Brink Air Control.

Na glavni zaslon se lahko vedno vrnete z večkratnim pritiskom tipke nazaj »2«. Število pritiskov je odvisno od tega, kako daleč ste se pomaknili v meniju. Ni se vam treba bati, da bi tipko nazaj pritisnili prevečkrat.

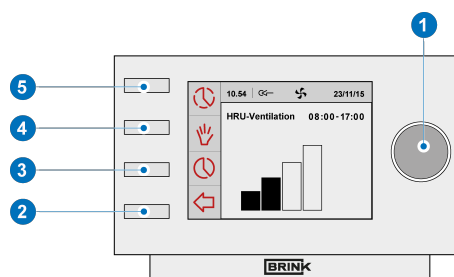

5.2 Tedenski programi P1, P2 in P3

Upravljanje načina prezračevanja lahko programirate v tedenskem programu. Izbirate lahko med programi P1, P2 in P3.

Program P1

S tem lahko ustvarite dnevni program za vsak dan v tednu.

Program P2

S tem lahko ustvarite dva dnevna programa.

En dnevni program za delovne dni v tednu »mo-fri« (pon-pet) in en dnevni program za konec tedna »sa-su« (sob-ned).

Program P3

S tem lahko ustvarite sedem dnevnih programov.


Ločeno za vsak dan v tednu.

5.2.1 Standardne nastavitve P1, P2 in P3

Brink Air Control ima standardno nastavljene tedenske programe. Te programe lahko najdete v dodatku (→ [Dodatek: Standardne nastavitve tedenskih programov](#) stran 30).

5.2.2 Ustvarjanje programa P1

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev in aktiviranje programa časovnika »3«, odpre se »Setting & activating timer programme« (Nastavitev in aktiviranje programa časovnika).
- Izberite »P1: week« (P1: teden) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »P1: week« (P1: teden).

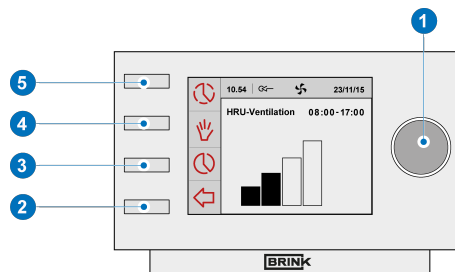

Izberite lahko med »Period 1« (Obdobje 1), »Period 2« (Obdobje 2), »Period 3« (Obdobje 3), »Period 4« (Obdobje 4), »Period 5« (Obdobje 5) in »Period 6« (Obdobje 6). Vsako obdobje je del dneva, v katerem lahko nastavite položaj prezračevanja. Za nastavitev obdobja 1 izvedite naslednja dejanja:

- Izberite »P1« z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Period 1« (Obdobje 1).
- Izberite »Start Time« (Začetni čas) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Start Time« (Začetni čas).
- Spremenite začetni čas z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Na voljo imate razpon med 3.00u in 2.59u.



Če se v obdobju čas obrne tako daleč, da se prikažejo vrstice, se to obdobje in obdobje nad njim izbrišeta.

- Pritisnite gumb za nastavitev »1« za potrditev začetnega časa.


Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1. V ta namen opravite naslednje:

- Izberite »Ventilation mode« (Način prezračevanja) z vrtenjem »1«.
- Pritisnite »1«, odpre se »Ventilation mode« (Način prezračevanja).
- Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1 z vrtenjem »1«.
- Pritisnite »1«, da potrdite način prezračevanja za obdobje 1.

Nastavili ste način prezračevanja za obdobje 1. Zdaj lahko na enak način nastavite obdobja 2 do 6. Obdobje se zaključi, ko se začne novo obdobje.

5.2.3 Ustvarjanje programa P2

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev in aktiviranje programa časovnika »3«, odpre se »Setting & activating timer programme« (Nastavitev in aktiviranje programa časovnika).
- Izberite »P2: week/weekend« (P2: teden/konec tedna) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »P1: week/weekend« (P1: teden/konec tedna).

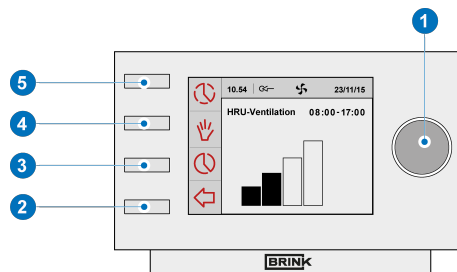

Izberete lahko med »Week« (Teden) in »Weekend« (Konec tedna). S funkcijo »Week« (Teden) lahko nastavite dnevni program od ponedeljka do petka. S funkcijo »Weekend« (Konec tedna) lahko nastavite dnevni program za soboto in nedeljo.

Teden

- Izberite »Week« (Teden) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Week« (Teden).

(* Izbirate lahko med »Period 1« (Obdobje 1), »Period 2« (Obdobje 2), »Period 3« (Obdobje 3), »Period 4« (Obdobje 4), »Period 5« (Obdobje 5) in »Period 6« (Obdobje 6). Vsako obdobje je del dneva, v katerem lahko nastavite način prezračevanja.

Za nastavitev obdobja 1 izvedite naslednja dejanja:

- Izberite »Period 1« (Obdobje 1) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Period 1« (Obdobje 1).
- Izberite »start time« (Začetni čas) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »start time« (Začetni čas).
- Spremenite »start time« (Začetni čas) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«, na voljo imate razpon med 3.00 ure in 2.59 ure.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1« za potrditev začetnega časa.

Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1. V ta namen opravite naslednje:

- Izberite »Ventilation mode« (Način prezračevanja) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Ventilation mode« (Način prezračevanja).
- Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1 z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1« za potrditev pretoka zraka za obdobje 1.


Nastavili ste način prezračevanja za obdobje 1. Sedaj lahko na enak način nastavite obdobja 2 do 6. Obdobje se zaključi, ko se začne novo obdobje.

Konec tedna

- Sledite korakom iz odstavka 5.3.3, dokler se ne prikažeta izbiri »Week« (Teden) in »Weekend« (Konec tedna).
- Izberite »Weekend« (Konec tedna) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Weekend« (Konec tedna).
- Nadaljujte s koraki iz odstavka 5.3.3 pri (*)

5.2.4 Ustvarjanje programa P3

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev in aktiviranje programa časovnika »3«, odpre se »Setting & activating timer programme« (Nastavitev in aktiviranje programa časovnika).
- Izberite »P3: day« (P3: dan) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »P3: day« (P3: dan).

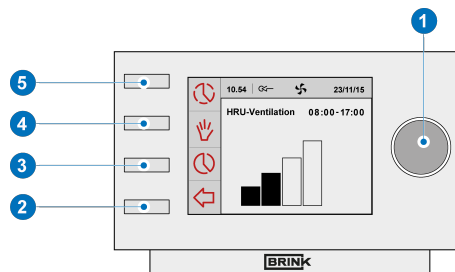

(*) Izbirate lahko med dnevi od ponedeljka do nedelje. Izvedite naslednje korake za nastavitev dnevnega programa za ponedeljek:

- Izberite »Monday« (Ponedeljek) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Monday« (Ponedeljek).

Izirate lahko med »Period 1« (Obdobje 1), »Period 2« (Obdobje 2), »Period 3« (Obdobje 3), »Period 4« (Obdobje 4), »Period 5« (Obdobje 5) in »Period 6« (Obdobje 6). Vsako obdobje je del dneva, v katerem lahko nastavite položaj prezračevanja.

- Izberite »Period 1« (Obdobje 1) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Period 1« (Obdobje 1).
- Izberite »Start time« (Začetni čas) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Start time« (Začetni čas).
- Spremenite »Start time« (Začetni čas) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«. Na voljo imate razpon med 3.00u in 2.59u.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite »Start time« (Začetni čas).

Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1.

V ta namen opravite naslednje:

- Izberite »Ventilation mode« (Način prezračevanja) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Ventilation mode« (Način prezračevanja).
- Zdaj nastavite način prezračevanja za obdobje 1 z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite način prezračevanja za obdobje 1.

Nastavili ste način prezračevanja za obdobje 1. Zdaj lahko na enak način nastavite obdobja 2 do 6. Obdobje se zaključí, ko se začne novo obdobje.


Če ste ustvarili dnevni program za ponedeljek, lahko isto storite tudi za druge dneve v tednu. Nato ponovite korake iz odstavka 5.3.4, vendar po (*) izberite drug dan namesto »Monday« (Ponedeljek).

5.3 Aktiviranje tipa programa (P1, P2 ali P3)

Brink Air Control ima tri tipe tedenskih programov P1, P2 in P3. Tedenske programe lahko programirate sami, za več informacij glejte odstavek → [Tedenski programi P1, P2 in P3](#) stran 15.

Opravite naslednja dejanja, če želite programirati enega izmed tedenskih programov:


- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev in aktiviranje programa časovnika »3«, odpre se »Setting & activating timer programme« (Nastavitev in aktiviranje programa časovnika).
- Izberite »Active program« (Aktivni program) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Active program« (Aktivni program).
- Izberite »P1, P2 ali P3« z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da aktivirate programe P1, P2 ali P3.

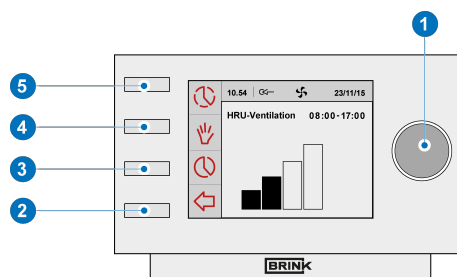

5.4 Začasna premostitev programa

Program lahko začasno premostite. V ta namen morate opraviti naslednje:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb »5«, odpre se »Bypassing the timer programme« (Premostitev programa časovnika).
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da začasno nastavite način prezračevanja.

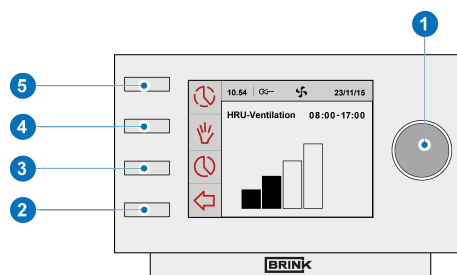


Opomba!

Na vrhu zaslona je zapisano, kako dolgo velja nov nastavljen način prezračevanja. Po poteku tega obdobja se program znova aktivira. Če ste napravo premostili v najvišjem položaju, bo obdobje premostitve trajalo 30 minut. To lahko razveljavite tudi s pritiskom tipke nazaj »2«. Tipke nazaj »2« ne morete uporabiti 10 sekund po zadnji nastavitvi!

5.5 Premostitev programa za daljše časovno obdobje

Nastavljen program lahko ročno premostite, na primer med dopustom. Za premostitev programa izvedite naslednja dejanja:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb »4« in na zaslonu se prikaže »Manual« (Ročno).
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da nastavite položaj prezračevanja.
- Ročni položaj premosti program. Pritisnite tipko nazaj »2«, če želite ročni položaj razveljaviti. Tipke nazaj »2« ne morete uporabiti 10 sekund po zadnji nastavitvi!

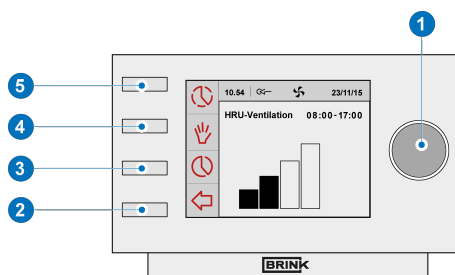


5.6 Nastavitev vrednosti načina prezračevanja

Vrednosti načina prezračevanja lahko nastavite sami.

V ta namen opravite naslednja dejanja:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Izberite »Installer« (Inštalater) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da izberete želene naprave.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite želeno napravo (ali izberite HRV napravo, če je povezana samo ena naprava).
- Izberite »Device settings« (Nastavitve naprave) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Device settings« (Nastavitve naprave).
- Izberite »Airflow 0 (Holiday)« (Pretok zraka 0 (dopust)) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.

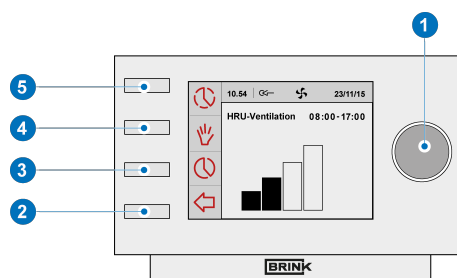

Opomba!

»Airflow 0 (Holiday)« (Pretok zraka 0 (dopust)) se nanaša na način prezračevanja.



»Airflow 1 (Reduced)« (Pretok zraka 1 (zmanjšano)) se nanaša na način prezračevanja.



»Airflow 2 (Normal)« (Pretok zraka 2 (normalno)) se nanaša na način prezračevanja.



»Airflow 3 (High)« (Pretok zraka 3 (visoko)) se nanaša na način prezračevanja.



- Nastavite »Airflow 0 (Holiday)« (Pretok zraka 0 (dopust)) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite nastavljeni vrednosti za Airflow 0 (Holiday) (Pretok zraka 0 (dopust)).

Zdaj lahko na enak način nastavite načine 1 do 3, kot je opisano zgoraj pri Pretok zraka 0 (dopust).




Opomba!

Vnesti ne morete vrednosti, ki je nižja od vrednosti nižjega položaja pretoka zraka, za višje (Airflow Holiday (Pretok zraka (dopust)) < Airflow Reduced (Zmanjšan pretok zraka) > Airflow Normal (Normalen pretok zraka) > Airflow High (Visok pretok zraka)).

5.7 Pridobivanje nastavitev

Z naprave Brink Air Control lahko pridobite trenutne nastavitve:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorkrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da izberete želene naprave.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite želeno napravo (ali izberite HRV napravo, če je povezana samo ena naprava).
- Izberite »Device information« (Informacije o napravi) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Device information« (Informacije o napravi).
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da prikažete želene naprave.

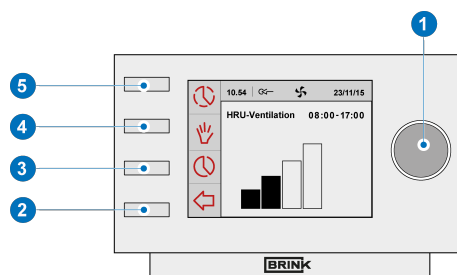


Opomba!

V meniju z informacijami si informacije lahko ogledate, a jih ne morete spreminjati.

5.8 Tovarniške nastavitve povezane naprave

Naprava je povezana z Brink Air Control. Obstaja možnost ponastavitve vseh nastavitvev na tovarniške nastavitve. V ta namen opravite naslednje:

- Pritisnite tipko nazaj »2«, kolikorokrat je potrebno, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Main Menu« (Glavni meni).
- Izberite »Installation Settings« (Nastavitve namestitve) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Installation Settings« (Nastavitve namestitve).
- Izberite »Installer« (Inštalater) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Installer« (Inštalater).
- Izberite »Factory Setting« (Tovarniške nastavitve) z vrtenjem gumba za nastavitev »1«.
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, odpre se »Factory Setting« (Tovarniške nastavitve).
- Zavrtite gumb za nastavitev »1«, da izberete možnost »yes« (da).
- Pritisnite gumb za nastavitev »1«, da potrdite želeno tovarniško nastavitev (ali izberite HRV napravo, če je povezana samo ena naprava).
- Nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve. Če izberete tovarniško nastavitev, se bodo vsi koraki vrnili na prvotne tovarniške nastavitve. Izbrisana bodo tudi vsa sporočila napak.

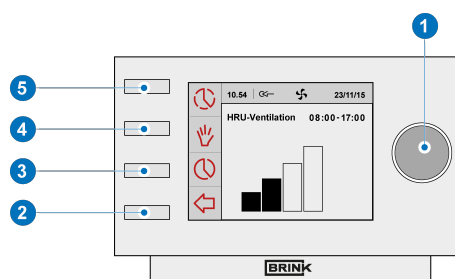

6 Vzdrževanje

6.1 Splošno vzdrževanje



Previdno!


Zaslon očistite z mehko krpo.

Za čiščenje zaslona nikoli ne uporabljajte vode in/ali tekočine (za čiščenje).

6.2 Čiščenje ali zamenjava filtra

6.2.1 Obvestilo za filter


Filtre v napravi, povezani z Brink Air Control, je treba očistiti ali zamenjati, ko se na zaslonu Brink Air Control prikaže besedilo »FILTER«.

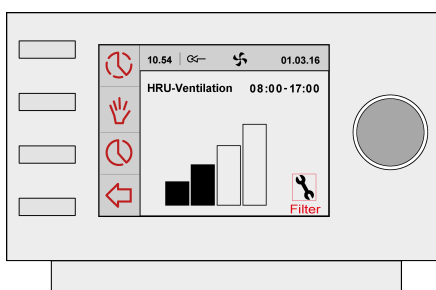


6.2.2 Odstranjevanje, čiščenje ali zamenjava

Za odstranjevanje, čiščenje in zamenjavo filtrov glejte priročnik naprave, ki je povezana z Brink Air Control.

6.2.3 Ponovna nastavitev obvestila za filter

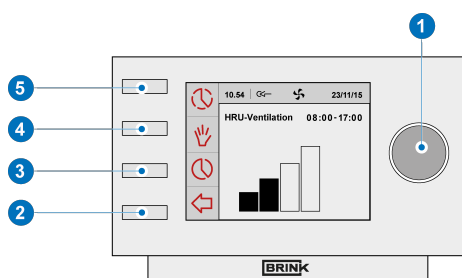

- Obvestilo za filter lahko ponastavite po čiščenju ali zamenjavi filtra (ali filtrov). Pritisnite gumb za nastavitev »1« za vsaj pet sekund.
- Pritisnite tipko nazaj »2«, da se vrnete na glavni zaslon.
- Besedilo filter na zaslonu Brink Air Control izgine.

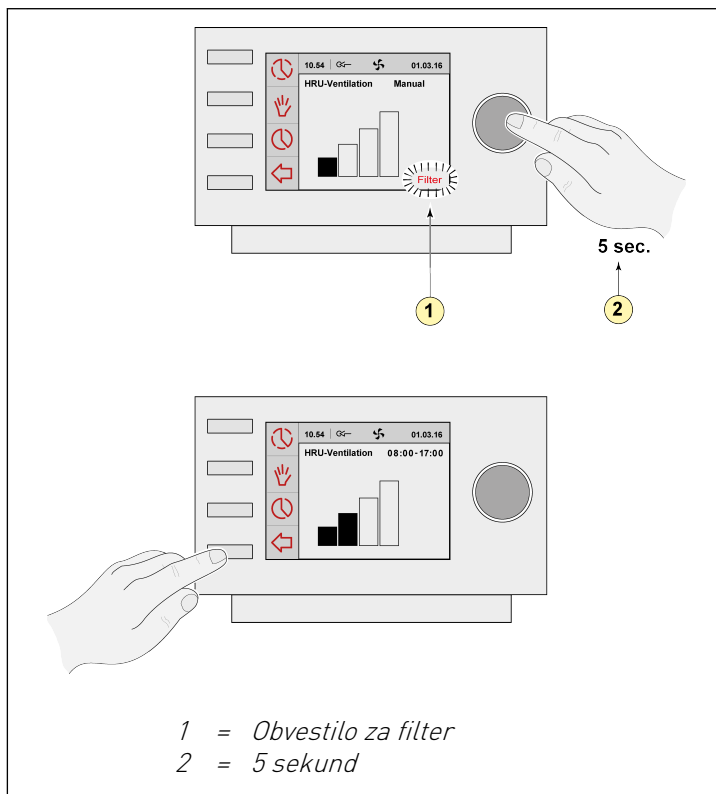

7 Demontaža

**Opozorilo!**

Naprave Brink Air Control ali delov naprave Brink Air Control ne smete razstavljati sami. To lahko stori samo serviser, ki ga je pooblastilo podjetje Brink Climate Systems B.V.

8 Popravila



Opozorilo!

Naprave Brink Air Control ali delov naprave Brink Air Control ne smete odpirati ali popravljati sami. To lahko stori samo serviser, ki ga je pooblastilo podjetje Brink Climate Systems B.V.

9 Okolje



Opomba!

Brink Air Control ne smete zavreči med mešane komunalne odpadke, ampak ločeno.

V svoji regiji se pozanimajte, kam lahko Brink Air Control izročite po prenehanju uporabe. Električnih naprav ali delov ne zavržite, ampak preverite, ali lahko (dele) Brink Air Control predate v recikliranje ali ponovno uporabo.

Skladnost z direktivo RoHS


Ta izdelek je skladen z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o uporabi nekaterih okolju nevarnih snovi v elektronski opremi (RoHS) in spremembami direktive.

Obvestilo WEEE

Direktiva WEEE (odpadna električna in elektronska oprema), ki je začela veljati kot evropska zakonodaja 13. februarja 2003, je pri obdelavi elektronske opreme ob koncu njihovega cikla uporabe uvedla pomembno spremembo. Prvi cilj te direktive je preprečiti odlaganje elektronske opreme med odpadke in spodbujanje ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik predelave takšnih odpadkov, z namenom omejevanja količine odpadkov.

Znak WEEE na izdelku ali na embalaži označuje, da tega izdelka ne smete odvreči ali odstraniti v gospodinjne odpadke. Vso staro elektronsko ali električno opremo morate posredovati na posebna zbirna mesta za te nevarne odpadke. Ločeno zbiranje in pravilna obdelava stare elektronske in električne opreme nam pomagata ohranjati naravne vire.

Poleg tega pravilno recikliranje zagotavlja varnost in zdravje človeštva in okolja. Za več informacij o obdelavi elektronske in električne opreme, mestih za ponovno uporabo in zbirnih mestih se obrnite na občino, lokalno podjetje za odvoz odpadkov, dobavitelja, pri katerem ste kupili napravo, ali proizvajalca naprave.

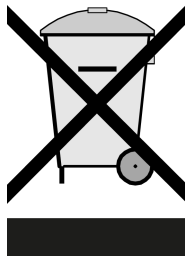

Znak WEEE

Rokovanje in recikliranje

V svoji regiji se pozanimajte, kam lahko Brink Air Control izročite po prenehanju uporabe. Električnih naprav ali delov ne zavržite, ampak preverite, ali lahko (dele) Brink Air Control predate v recikliranje ali ponovno uporabo.

10 Odpravljanje napak in garancija

10.1 Odpravljanje napak

Oglejte si navodila za namestitev naprave, povezane z Brink Air Control, za odpravljanje napak glede obvestil o napaki, ki so navedena na Brink Air Control.

10.2 Garancija

Brink Air Control je podjetje Brink Climate Systems B.V. skrbno izdelalo v skladu z visokimi standardi kakovosti. Garancija za delovanje Brink Air Control je zagotovljena za obdobje dveh let od dobave. Ta garancija je podeljena v skladu s splošnimi določili in pogoji podjetja Brink Climate Systems B.V. Najdete jih lahko na spletnem mestu www.brinkclimatesystems.nl.

Ali želite podati garancijski zahtevek?

To nam morate posredovati v pisni obliki na:

Brink Climate Systems B.V.

Mailbox 11

NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands

Pravica do garancije se izniči pri neustrezni ali nepravilni uporabi naprave Brink Air Control in neupoštevanju navodil za uporabnika v tem priročniku.



Opozorilo!







Spreminjanje strojne ali programske opreme Brink Air Control ni dovoljeno. To lahko vpliva na pravilno delovanje Brink Air Control in v tem primeru se garancija izniči.

Naprave Brink Air Control ali delov naprave Brink Air Control ne smete odpirati ali popravljati sami. V tem primeru se garancija izniči.

11 Dodatek: Standardne nastavitve tedenskih programov







11.1 Standardni program P1

Teden (ponedeljek do nedelje)







Obdobje	Začetni čas	Način prezračevanja
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Ni nastavljeno	
6	Ni nastavljeno	

11.2 Standardni program P2

Teden (ponedeljek do petek)







Obdobje	Začetni čas	Način prezračevanja
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Ni nastavljeno	
6	Ni nastavljeno	

Konec tedna (sobota in nedelja)

Obdobje	Začetni čas	Način prezračevanja
1	08.00	
2	23.00	
3	Ni nastavljeno	
4	Ni nastavljeno	
5	Ni nastavljeno	
6	Ni nastavljeno	

11.3 Standardni program P3

Ponedeljek

Obdobje	Začetni čas	Način prezračevanja
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Ni nastavljeno	
6	Ni nastavljeno	

Torek (isto kot ponedeljek)

Sreda (isto kot ponedeljek)

Četrtek (isto kot ponedeljek)

Petek (isto kot ponedeljek)

Sobota (isto kot ponedeljek)

Nedelja (isto kot ponedeljek)



Brink Climate Systems B.V.

P.O. Box 11, NL-7950AA Staphorst

Telefon: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl